

# OOZOO

SMARTWATCHES



## MANUEL DE L'UTILISATION

DES MODÈLES Q00110 - Q00119

## Première utilisation

La montre nécessite une connexion Bluetooth 4.0 ou supérieure avec un smartphone équipé d'Android 5.1 ou iOS 8.0 ou supérieure.

## Charger la montre

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement la montre. Avant de placer la montre sur le chargeur, il est impératif de s'assurer que l'adaptateur / alimentation délivre un maximum de 5 volts et ne pas utiliser une technologie de recharge rapide.

La méthode de charge est la suivante: alignez les deux contacts du chargeur avec les deux contacts magnétique à l'arrière de la montre. La base de chargement magnétique se met automatiquement en place. Lors de la charge, la montre s'allume automatiquement avec le symbole chargement. Vous pouvez utiliser votre chargeur standard ou un port USB sur un PC ou un ordinateur portable pour charger la montre.

## Allumer

Maintenez le bouton tactile en bas de l'écran pendant 5 secondes.

## Télécharger l'application

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous avec votre appareil ou recherchez «Da fit» dans l'app store, ou utilisez le lien ci-dessous



[Da-fit](#)



[Da-fit](#)

## Connecter la montre

La première fois que vous utilisez la montre, celle-ci doit être complètement chargée et être allumée.

Assurez-vous que le téléphone se trouve à moins de 10 mètres de la montre. La distance maximale entre la montre et le téléphone relié est de 10-15 mètres sans obstacles. Lorsqu'il y a des obstacles (par exemple un mur), la distance maximale est réduite.

Important, vous devez vous connecter via l'application au Bluetooth et non l'inverse. Sinon cela ne fonctionne pas.

- 1- Installer l'application Dafit
- 2- Accepter les demandes d'autorisation
- 3- Sélectionner le logo appareil en bas de l'écran.



- 4- Sélectionner le logo « Ajouter » en haut à gauche de l'écran.

AJOUTER

- 5- Sur la page « Ajouter un appareil » l'application lance une recherche pour afficher votre montre. Lorsque celle-ci apparaît vous devez la sélectionner.

Lorsque la connexion est correctement faite, la montre se synchronisera automatiquement à l'heure du téléphone. Vous devrez rentrer vos informations personnelles afin de calibrer l'application. Le nombre de pas et les données de sommeil seront inexacts, si la montre n'est pas correctement connectée ou calibrée.

Pour les systèmes iOS, il y aura une demande de couplage Bluetooth, pour Android systèmes auxquels il se connectera directement.

Une fois que la montre et l'application sont connectées la montre synchronisera l'heure, la date, les pas et le compteur de calories avec le téléphone mobile.



## Déconnecter la montre

Voici les étapes à suivre :

- 1- Sélectionner le logo appareil en bas de l'écran



- 2- Sélectionner le logo « RETIRER » en haut à gauche de l'écran

RETIRER

### APERÇU:


Cet écran affiche un aperçu des pas, de la distance parcourue et des calories brûlées.



### Moniteur de fréquence cardiaque:

Le moniteur démarre automatiquement après 2 secondes. Au «début» et «à la fin» de la prise des mesures, la montre vibre et en suite le résultat de la fréquence cardiaque s'affiche.

La montre doit être bien en contact avec la peau. Si la montre est trop lâche, cela peut entraîner des mesures inexactes.

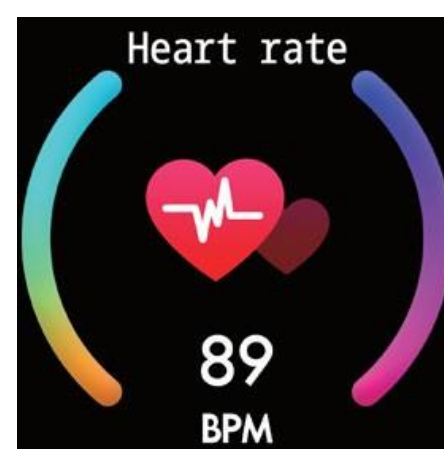


Remarque: L'ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés À DES FINS MÉDICALES.

### Moniteur de pression artérielle:

La mesure de la pression artérielle démarre automatiquement après 2 secondes. Au «début» et «à la fin» de la prise des mesures, la montre vibre ensuite le résultat de la tension artérielle s'affiche.


Vous devez mesurer la tension artérielle au repos. Reposez-vous au moins 5 minutes avant la mesure et évitez tension, anxiété et excitation émotionnelle avant et durant de la prise des mesures. Mesurez la tension artérielle trois fois, à deux minutes d'intervalle à chaque fois, afin d'obtenir les résultats les plus précis.

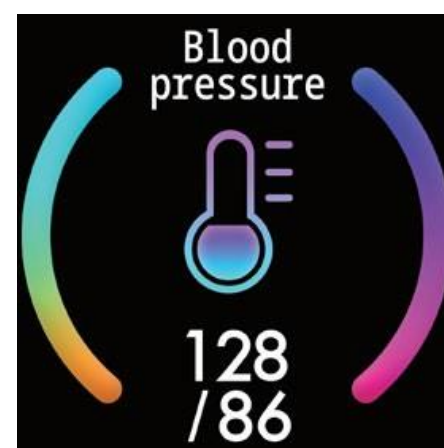

Remarque: L'ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés À DES FINS MÉDICALES.

### Moniteur d'oxygène sanguin:

La mesure de l'oxygène dans le sang démarre automatiquement après 2 secondes. Sur «début» et «à la fin», la montre vibrera une fois et affichera la saturation actuelle.

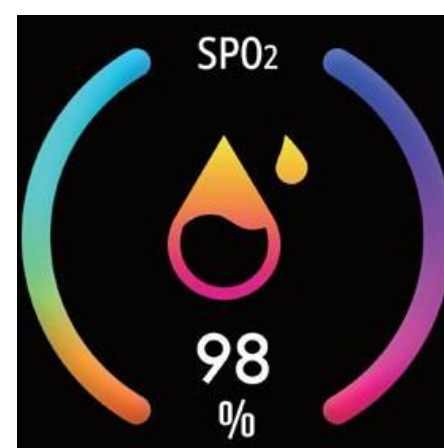


Remarque: L'ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés À DES FINS MÉDICALES.



## Modes sportifs:


Vous pouvez accéder au mode sport en appuyant sur le bouton tactile pendant 2 secondes. Le mode sport comprend la marche, la course à pied, le cyclisme, la corde à sauter, le badminton, le basket-ball et le football.

Afin de sélectionner un sport, appuyez sur le bouton tactile pendant 2 secondes. Ensuite, commencez votre activité sportive. Afin d'arrêter ou suspendre le mode, appuyez sur la bouton tactile et maintenez le enfoncée pendant deux secondes Ensuite, sélectionnez «pause», «sortie» ou «retour».

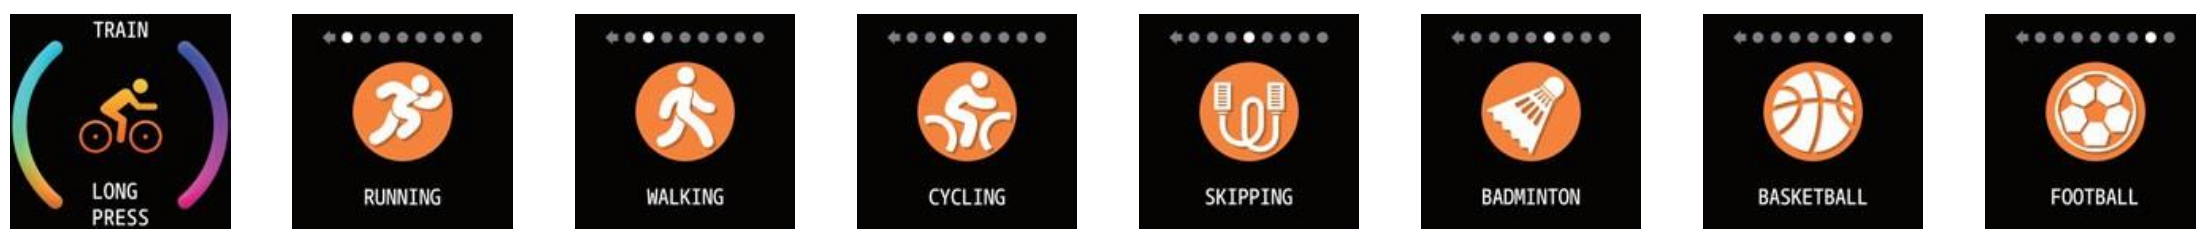


## Moniteur de sommeil:

Lorsque vous portez la montre lors de votre sommeil, la montre détermine automatiquement le temps de sommeil et enregistre si il s'agit d'un sommeil profond ou peu profond.

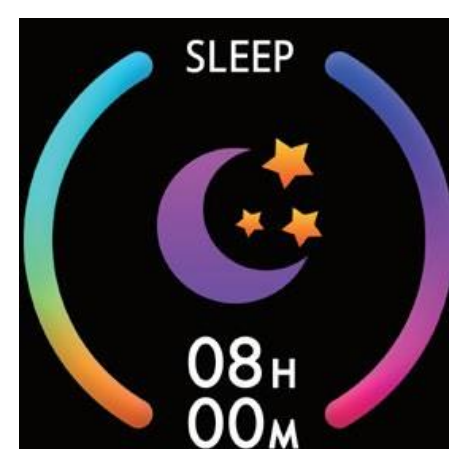

## Météo:

La mode météo affiche la météo actuelle. Appuyez longuement sur le bouton tactile pendant deux secondes afin d'afficher les conditions météorologiques pour le lendemain. Les informations météorologiques sont seulement disponibles que si la montre est connectée à un téléphone.

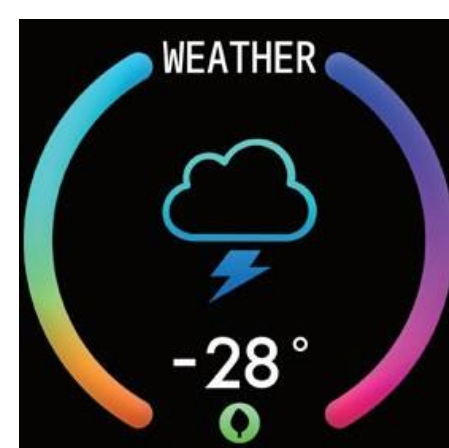

## Messages:

Vous pouvez afficher vos messages en appuyant sur le bouton tactile pendant 2 secondes. Accédez au message suivant en appuyant de nouveau sur le bouton tactile.

Vous pouvez supprimer le message actuel en maintenant le bouton tactile pendant 2 secondes.



## Contrôle de la musique:

Maintenez le bouton tactile pendant 2 secondes afin d'accéder au contrôle de la musique. Lorsque le téléphone portable lit de la musique, vous pouvez utiliser la montre afin de contrôler la musique, comme lire / mettre en pause des chansons et naviguer vers la chanson suivante ou précédente.



## Contrôle de la caméra:

Maintenez le bouton tactile pendant 2 secondes pour démarre le mode appareil photo sur le téléphone, après quoi vous pouvez automatiquement prendre une photo en secouant la montre ou en maintenant le bouton tactile pendant 2 secondes.



# Paramètres

En maintenant le bouton tactile enfoncé pendant 2 secondes, vous pouvez entrer dans les paramètres. Ici vous pouvez trouver le chronomètre, la fonction réinitialisation, éteindre l'appareil et de choisir la luminosité.



Chronomètre:

En maintenant le bouton tactile enfoncé pendant 2 secondes, le chronomètre démarre. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause et maintenez-le à nouveau pour arrêter.



Retour aux paramètres d'usine:

Maintenez le bouton tactile pendant plus de 3 secondes afin de tout effacer et restaurez les paramètres.





Éteindre:

Appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes afin d'arrêter.



Paramètres de luminosité:

Maintenez le bouton tactile enfoncé afin d'entrer dans les paramètres de luminosité. Vous pouvez appuyer sur le bouton tactile pour régler la luminosité et maintenez afin de valider le mode choisi.

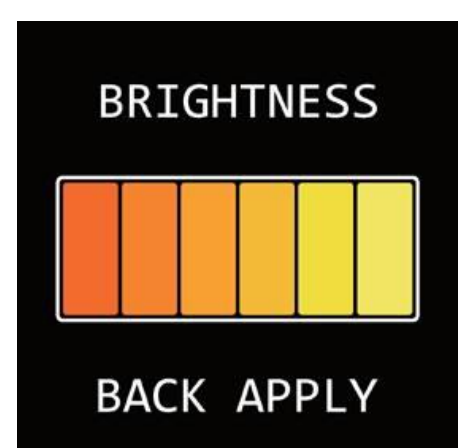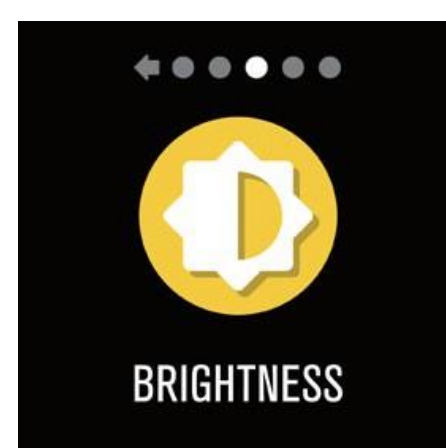

## Questions fréquemment posés

### 1. L'application ne détecte pas la montre, que faire?

Veillez-vous assurer que votre Bluetooth est supérieur ou égale 4.0 et le système d'exploitation du téléphone est supérieur ou égale à Android 5.1 ou bien iOS 8.0.

Veillez-vous assurer que la distance entre votre téléphone et votre appareil est inférieure à 10 mètres.

Veillez-vous assurer que l'appareil est chargé et n'affiche pas «low-power». Si le problème persiste après une charge complète, merci de nous contacter par mail sur [repair@oozoo.com](mailto:repair@oozoo.com)

### 2. Impossible de connecter l'appareil à l'application?

Parfois, Bluetooth ne fonctionne pas correctement. Veuillez redémarrer votre Bluetooth ou redémarrer le téléphone et réessayer.

### 3. L'application n'affiche aucune donnée?

Veillez-vous assurer que l'appareil est correctement connecté au téléphone. Assurez-vous que votre téléphone et votre appareil sont suffisamment chargés.

### 4. La montre n'affiche pas l'heure correctement, que faire?

Veillez-vous assurer que l'appareil est complètement chargé et correctement connecté au téléphone. L'heure doit automatiquement synchroniser avec l'heure indiquée sur votre téléphone.



## Maintenance

- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas la montre vous-même.
- Cette montre utilise 5V 500MA pour la charge. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation de charge de surtension pour la charger.
- La montre a un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'elle est étanche à la poussière et peut résister à la pluie ou à une courte immersion dans l'eau. Il n'est pas recommandé de nager ou de prendre un bain avec la montre.
- Veuillez éviter d'exposer la montre à des chocs violents, cela peut endommager l'appareil.
- Veuillez essuyer les gouttes de sueur sur votre poignet régulièrement. Si le bracelet est exposé à du savon, de la sueur, des allergènes ou des composants polluants, elle peut causer des démangeaisons/éruptions cutanées.
- Tenez l'appareil éloigné des températures élevées et du feu.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de savon ou d'autres agents de nettoyage pour le nettoyer.
- Veuillez essuyer les gouttes de sueur sur votre poignet régulièrement. Si le bracelet est exposé à du savon, de la sueur, des allergènes ou des composants polluants, elle peut causer des démangeaisons/éruptions cutanées.
- Veuillez charger l'appareil au moins une fois tous les trois mois.

## Caractéristiques

- Taille de l'écran : 1.3 inches TFT
- Étanche : IP67 étanche à la poussière et éclaboussures de liquide
- Boîtier matériel : Métal avec IPS plating
- Matériau du bracelet : Acier inoxydable ou silicone
- La taille du boîtier : Ø 43 mm.
- Capacité de la batterie : 170mAh
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 7 jours selon l'utilisation

REMARQUE: Une preuve d'achat / reçu est requise afin de faire valoir la garantie.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions ne peuvent pas être appliquées à tous les téléphones portables dans des conditions normales. Remarque: L'ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif uniquement et NON À DES FINS MÉDICALES.